

Ultrakurzanleitung Sepura STP9000

Autor: Jens Reichelt. Unveränderndes Kopieren auch ohne Zustimmung des Autors gestattet.

Version 2018/03



FEUERWEHR DIEKHOLZEN


Notruf-Taste

Einschalten




- **Ein-/Aus-/Modus**-Taste kurz drücken
- Ca. 5 Sekunden warten
- Gerät meldet sich im zuletzt eingestellten Zustand an

Sprechen

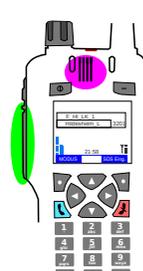

- **Sprechtaste** drücken
- Einen Moment warten, bis Quittungston erfolgt
- Dann ins **Mikrofon** sprechen

Ausschalten

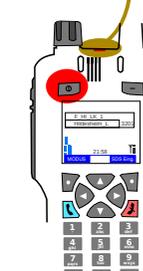


- **Ein-/Aus-/Modus**-Taste so lange drücken, bis **Ausschalten** im Display erscheint
- Gerät meldet sich ab
- Gerät schaltet sich aus

Gruppe einstellen




- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Drehknopf** neue Gruppe wählen
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

Gruppe per Ziffern

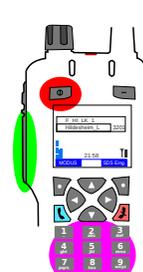


- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Tastatur** Gruppennummer (HI#: 3201) eingeben
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

Ordner wählen

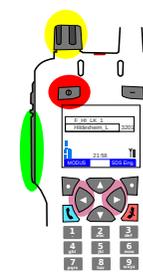

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Navigationstasten** Gruppenordner auswählen
- Mit **Drehknopf** Gruppe wählen
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

Vorherige Gruppe

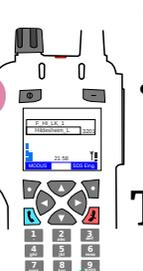

- **Toggle**-Taste drücken

Lautstärke



- **Drehknopf** nach links drehen
- Symbol zeigt die Lautstärke an
- **Lautsprecher** liegt hinter Tastatur (!)


Status senden



- An festes Ziel: **Ziffer** 3 Sek. drücken

0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit auf Funk
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatzauftrag übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit

SDS schreiben

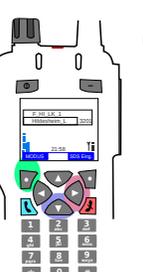




- **Menütaste** drücken
- **Reiter wechseln** zu "SDS schreiben"
- **Pfeil unten** drücken
- Erstellen (**Kontext links**) drücken
- Text per Tastatur eingeben
- Speicher (**Kontext links**) drücken

Verpasste Nachricht



- Blinkende **blaue LED** signalisiert verpasste Nachrichten
- **Sterntaste** drücken

Bedeutung der Leuchtanzeige:

 Rot dauernd: Gerät sendet	 Rot blinkend: Schwacher Akku	 Grün dauernd: Gerät empfängt
 Gelb dauernd: Gerät wird geladen	 Gelb blinkend: Sendesperre aktiv	 Blau blinkend: Nachricht verpasst